



# Factory system setting screen

1. Zapněte napájení do panelu FV HMI
2. Ihned po písknutí stiskněte pevně levý horní roh prázdné obrazovky a držte ho stisknutý až do dalšího písknutí. Objeví se obrazovka „Factory system setting“:

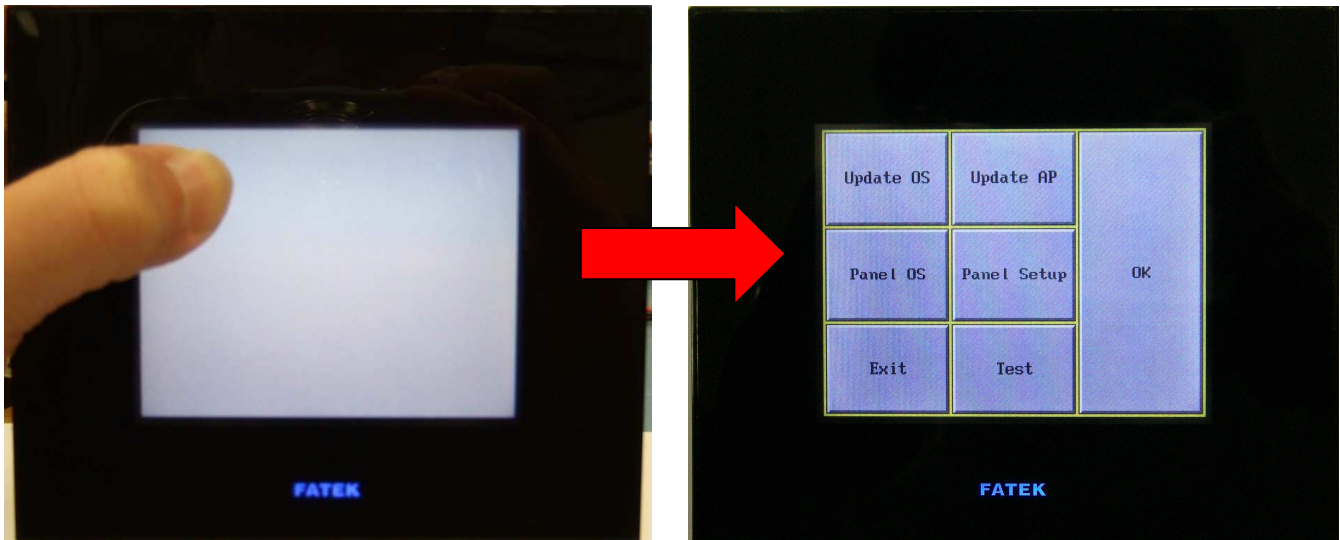

3. Stiskněte tlačítko „Panel OS“ a panel přejde do obrazovky „Panel Setup“:

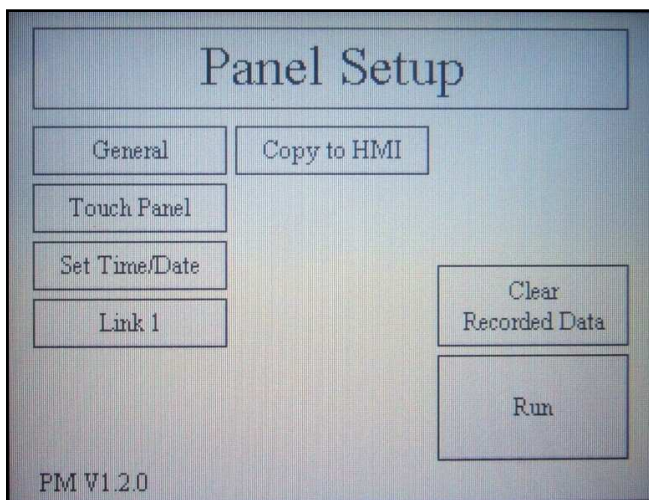

4. Pro nahrání přeložené aplikace stiskněte tlačítko „Copy to HMI“.